

#### Портативная колонка МіГа

#### Комплектация

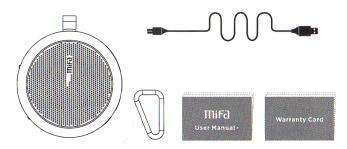

Колонка MIFA Карабин Инструкция Гарантийный талон Соединительный кабель USB

# Соединение с Bluetooth

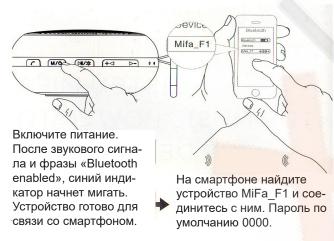

В дальнейшем колонка сама будет соединяться со знакомыми устройствами. Чтобы отвязать колонку от устройства, долго нажмите кнопку Старт/Стоп. И лишь потом соединяйтесь с другим устройством.


## Устройство колонки

V- Пред.; Короткое нажатие для предыдущей песни, долгое нажатие для уменьшения громкости.

V+ След.; Короткое нажатие для следующей песни, длинное - для увеличение громкости.

Красный индикатор мигает - нужна зарядка, при зарядке горит постоянно, динение с Bluetooth, когда зарядился - гаснет.

Голубой: мигает: соегорит постоянно-сое-



динен: ≥ос Голубой медленно мигает - пауза; Быстро мигает - режим воспроизведения или максимальная громкость.

Старт/стоп. Длинное нажатие - отвязать колонку от Bluetooth устройства, короткое после - привязать снова.

**М** :Включение-выключение. Короткое нажатие для включения Bluetooth режим, два раза для входа в режим SD карты, три раза для входа в режим USB, долгое в течение 3 секунд для вкл/

Кнопка ответа на телефонный вызов. Короткое нажатие для ответа, длинное для сброса.

## Технические характеристики

Портативная Bluetooth колонка Тип устройства Система динамиков Моно Система колонки Активная Режим управления Кнопки Свойства Управление одной кнопкой, управление без рук, Bluetooth соединение, режим SD-карты, режим USB звуковой карты, кардридер. Объем памяти до 32 Гб карта памяти Питание 1100 мАч аккумулятор 5В 500 мА адаптер, USB соединение Зарядка Выходная мощность 3 Вт. 4 Ом Частотный диапазон 80 - 18 000 Гц Версия Bluetooth 2.1 +EDR USB USB 2.0 совместимо с USB 1.1

ape, flac, wma, way, mp3

Воспроизводимые

форматы

#### Интерфейсы



Чтобы зарядить батарею, соедините разъем с адаптером 5В, 500 мА пост. тока или через USB с компьютером.

Режим USB звуковой карты. Соедините колонку с компьютером, нажмите кнопку М. Теперь можно воспроизводить музыку с компьютера.

Вставив SD-карту, нажмите кнопку М для входа в режим карты, чтобы воспроизводить с нее музыку.

### Частые вопросы

1. Колонка MiFa F1 не соединяется с устройством по Bluetooth.

Перезагрузите колонку. При запросе пароля введите 0000.

2. Воспроизведение музыки «зависает».

Проверьте Bluetooth соединение, рабочее расстояние (до 10 м.), если нужно, отключите сигнал и перезагрузите колонку.

3. Формат файла не поддерживается.

Проверьте формат файловой системы SD-карты (поддерживается FAT32). Также проверьте форматы музыкальных файлов. Колонка поддерживает ape, flac, wma, wav, mp3 файлы с любым битрейтом.

4. Индикатор показывает наличие соединения, но музыка не играет.

Проверьте громкость, также не стоит ли колонка на паузе.

## Частые вопросы

#### 5. Колонка молчит.

Проверьте заряд батареи.

6. Система зависла.

Перезагрузите колонку.

7. Битрейт музыкальных файлов.

MP3: 8-320 kbps, WMA: 32-384 kbps, APE: 600-1400 kbps, FLAC: 600-1400 kbps, WAV: 32-1200 kbps.

## Предупреждения

- 1. Используйте и складируйте устройства при комнатной температуре;
- 2. Не оставляйте устройство под дождем или во влажной атмосфере;
- 3. Не бросайте, не роняйте и не протыкайте устройство во избежание поломок;
- 4. Не разбирайте, не пытайтесь ремонтировать или модифицировать устройство;
- 5. Не используйте химические растворители для протирки устройства;
- 6. Не помещайте литиевую батарею в огонь во избежание взрыва.

Производитель: MIFA INNOVATIONS LLC. Designed in US/ Made in China.

## Свойства устройства

- 1. Колонка MiFa F1 поддерживает функцию ответа на телефонные звонки с связанного по Bluetooth устройства;
- 2. После 10 минут бездействия, колонка автоматически отключается для экономии электричества;
- 3. Колонка поддерживает функцию управления без рук;
- 4. Поддерживает переподключение Bluetooth одной кнопкой;
- 5. Поддерживает iOS воспроизведение рингтонов и музыки с устройств;
- 6. Поддерживает режимы USB звуковая карта и SD кардридер.

